

Рекомендації щодо влаштуванні покрівлі з гнучкою черепицею Brava Architect




Загальні рекомендації:

1. При монтажі черепиці використовуйте безпечні методи проведення робіт.
2. Не застосовуйте на одній покрівлі продукцію з різними кодами кольору, датою випуску. Для мінімізації тонального дисбалансу перед монтажем слід перемішати вміст 5-6 упаковок у випадковому порядку.
3. Якщо покрівельні роботи проводяться при температурі нижче +5 С, упаковки слід витримати в теплом приміщенні при температурі +20С не менше доби і подавати до виконання робіт по 5-6 пачок. Клеючий шар на гонтах необхідно додатково підігрівати будівельним феном.
4. При температурі вище 23 град. С для полегшення монтажу не перегрівайте гонти черепиці на сонці перед укладкою. Уникайте переміщення по покрівлі в спекотну погоду. Для переміщення по даху слід використовувати спеціальні лази.
5. Щоб уникнути пошкодження цілісності покрівлі, різати матеріал на даху слід на спеціально підкладеній дощечці.
6. Монтаж необхідно вести діагональними смугами.

Рекомендації по підготовці основи і монтажу покрівлі з гнучкою черепицею.


1. Для ефективної вентиляції покрівлі, необхідно мати три основні елементи: канали для притоку повітря (розташовані в нижніх частинах покрівлі); канали над теплоізоляцією (для циркуляції повітря); витяжні канали (у верхній частині покрівлі).
2. Основа повинна бути рівною, міцною, суцільною, перепади по висоті не повинні перевищувати 1-2 мм. Листи OSB-3 монтуються в «шаховому» порядку, з розбігом швів, між листами залишають зазор 3-4 мм для компенсації теплового розширення. Товщина основи вибирається залежно від відстані між кроквами.
3. Облаштування покрівлі починають з укладання підкладкового килима. Підкладковий килим укладається знизу-вгору з нахлестом не менше 10 см, краї фіксуються спеціальними покрівельними цвяхами з інтервалом 20 см, шви (якщо на підкладковому килимі немає самоклеючої полоси) герметизуються покрівельною мастикою. В ендовах укладається підкладковий килим шириною 1 м (по 50 см на кожний схил). По можливості слід намагатися к сполотному килиму (без нахлестів) по всій довжині ендови. Якщо є потреба в нахлесті то його величина повинна бути не менше 30 см.
4. Поверх підкладкового шару, на карнизні звиси, укладаються карнизні металеві планки з нахлестом 5 см. Карнизні планки прибиваються покрівельними цвяхами зигзагоподібно з інтервалом 10 см. На фронтонні звиси укладається фронтонна планка яка монтується аналогічно карнизній.
5. Поверх карнизних планок, з відступом від місця перегину на 1-2 см, монтується стартова смуга. Для черепиці колекції Brava Architect в якості стартової смуги використовуються гонти рядової черепиці.
6. В ендовах, укладається спеціальний ендовий килим. Рулонні матеріали кріпляться до основи покрівельними цвяхами і промащуються покрівельною мастикою. Не слід прибивати цвяхи на відстані менше 30 см від осі ендови.

7. Зробіть розмітку схилу. Це допоможе вирівняти «малюнок» при монтажі. Див. Малюнок 1

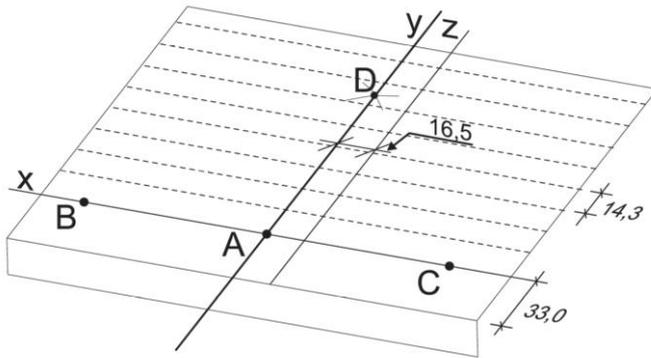


Малюнок 1

8. Монтаж першого ряду рекомендується проводити від центру схилу. Кожен гонт кріпиться чотирма покрівельними цвяхами при ухилі покрівлі до 45° . При ухилі більше 45° кожен гонт кріпиться шістьма цвяхами. Див. малюнок 2

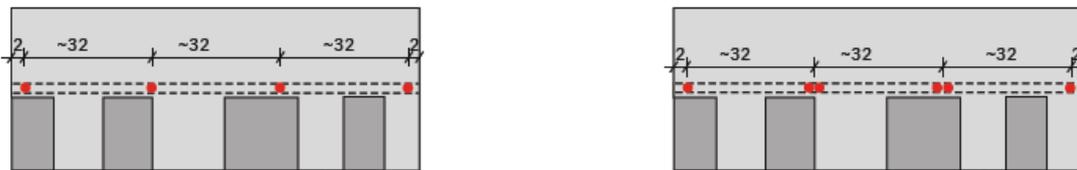


Малюнок 2

Слідкуйте за тим щоб при монтажі вищележачого ряду черепиці цвяхи одночасно фіксували нижчележачий ряд. Див. Малюнок 3

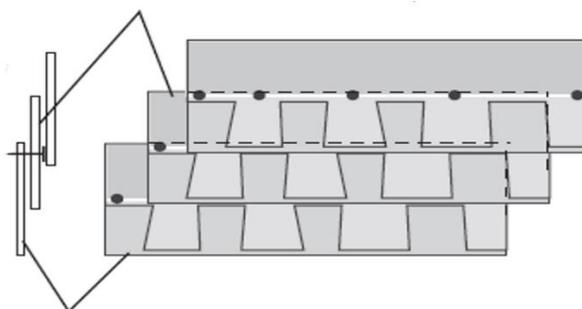

Малюнок 3


9. Монтаж виконують діагональними або вертикальними смугами із зсувом в 16,5 см з урахуванням розмітки. Див. Малюнок 4

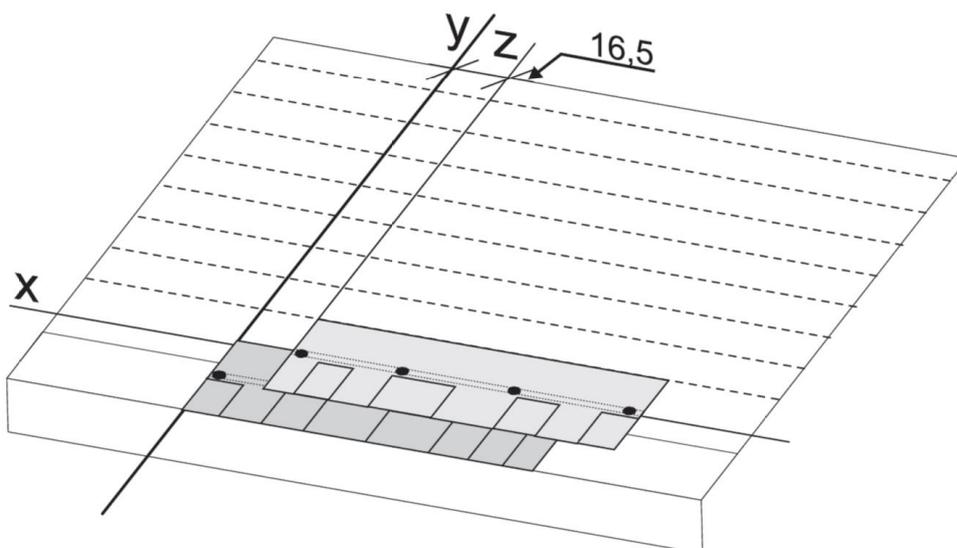

Малюнок 4


10. У єндових гонти обрізаються таким чином, щоб на дні єндови залишилася відкрита смуга шириною 15 см. Щоб не пошкодити килим єндови під час обрізки гонту, необхідно підкласти під гонт дошку. Краї гонтів необхідно проклеїти покрівельною мастикою вздовж лінії різку на ширину не менше 10 см. Не слід прибивати цвяхи на відстані менше 30 см від осі єндови. Стик черепиці з єндовним килимом промазується мастикою.

Також можливий монтаж єндови без використання єндового килима. Див. Малюнок 5

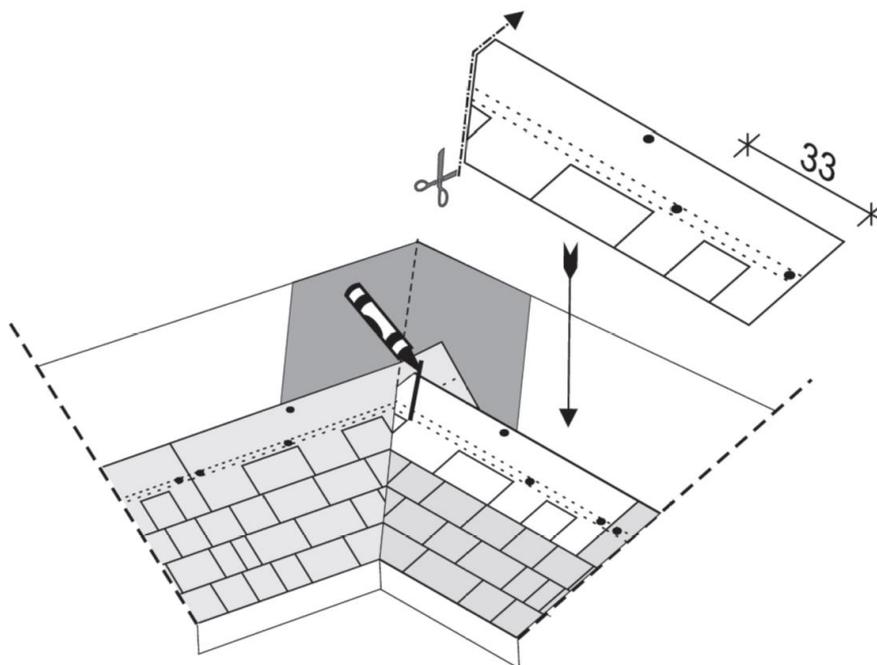

Малюнок 5

11. У місцях прилягання зі стіною необхідно прибити трикутну рейку. На неї заводиться бітумна черепиця. Зверху заводиться смуга єндового килима з проклеюванням покрівельною мастикою. Верхня частина прилягання закривається металевим фартухом. Димові та інші труби, схильні до нагрівання, необхідно теплоізулювати.
12. На гребінь і ребра покрівлі монтуються гребенево-карнизні черепиці або викройка з рядової черепиці. Укладання гребеня починайте з боку протилежного переважному напрямку вітру. Укладання ребер ведіть знизу вгору, фіксуючи гребеневу черепицю чотирма цвяхами.
- Див. Малюнок 6

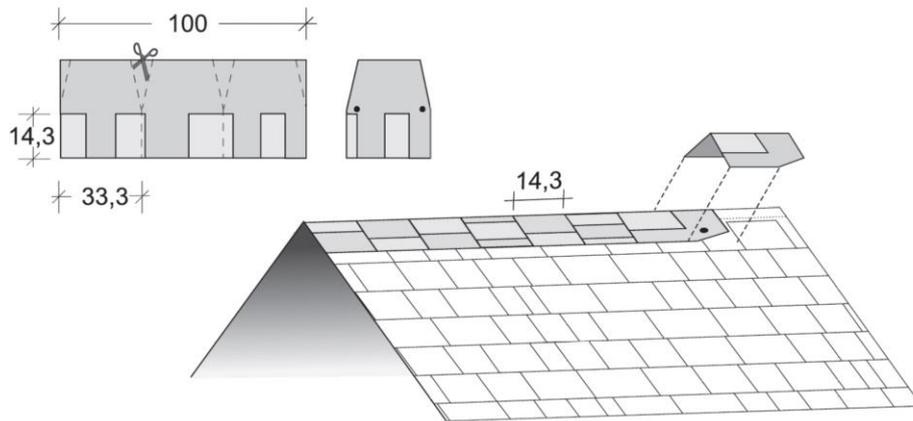

Малюнок 6